



Massnahmen zur Entschärfung von Fallen mit Hilfe von

Abgrenzungen

Folgende Bauteile und Massnahmen sind geeignet:

Licht- /Lüftungsschachte oder Treppenabgänge können mit Rändern abgegrenzt werden.

- Erhöhen Sie den Rand um 15 cm über das Terrain, beispielsweise durch Absenkung des umgebenden Geländes (siehe Abb. 1). Alternativ können Sie einen Übersteigungsschutz anbringen. Dabei wird ein vorstehendes Blech/Brett auf dem Rand befestigt, sodass die Tiere nicht darüber klettern können (funktioniert ähnlich wie ein Schneckenzaun).
- Auch einfachere Absperrelemente können genutzt werden indem um den Schacht ein Schneckenzaun, Blech, Brett oder ein Stellriemen (mit einer Höhe von min. 20 cm) installiert wird (siehe Abb. 2). Gegebenenfalls auch durch einen Übersteigungsschutz ergänzbar.

Bei Schwimmbecken kann der Beckenrand angehoben werden, um Amphibien fernzuhalten.

- Erhöhen Sie den Beckenrand um 40 cm gegenüber dem Gelände. Oder bringen Sie einen Übersteigungsschutz an indem Sie ein horizontal vorstehendes Blech/Brett auf dem Rand befestigen

Absperrelemente, Schneckenzaun oder Bleche sind im Baumarkt erhältlich.

Zusätzliche Hinweise

- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass keine Tiere eingeschlossen werden.
- Überprüfen Sie regelmässig alle Installationen, um sicherzustellen, dass sie für Amphibien sicher bleiben.
- Bauliche Massnahmen dürfen nur mit der Einwilligung des Eigentümers vorgenommen werden. Für Massnahmen im öffentlichen Raum kontaktieren Sie zuständigen Behörden oder Ihren lokalen Naturschutzverein.



Abb.1 ©infofauna.ch

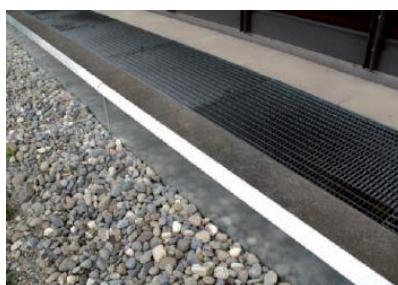


Abb.2 ©infofauna.ch

Quellen und weitere Informationen:

https://www.infofauna.ch/sites/default/files/files/publications/amphibienschutz_vor_haustur_v2013.pdf